

JORAKAY
Easy

SCREW SET

จระเข้ อีซี่ ไคคองไฟฟ้าพกพา



รหัสสินค้า :
KEHSC-00001

ข้อมูลสินค้า / Product Specification

- ความจุแบตเตอรี่ : 350 mAh
Battery Capacity : 350 mAh
- แรงบิดไฟฟ้า : 0.3-0.45 นิวตันเมตร
Electric Torque : 0.3-0.45 Nm
- ประเภทแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ลิเทียม
Battery Type : Li Battery
- น้ำหนักสุทธิ : 256 กรัม
Net Weight : 256 g
- ความเร็วรอบ : 300 รอบ/นาที
Free Speed : 300 r/min
- แรงบิดขณะใช้มือหมุน : 3 นิวตันเมตร
Manual Torque : 3 Nm
- เวลาในการชาร์จ : ไม่นเกิน 70 นาที
Charging Time : <70 mins
- แรงดันไฟฟ้า : 3.7V DC
Voltage : 3.7V DC



คู่มือใช้งาน
อย่างง่าย
EASY
GUIDE

บริษัท เค เอชเอ จ้าก๊
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
K CERA CO., LTD. (Head office)
10 KrungthepKreetha Road, ThapChang,
SaphanSung, Bangkok 10250
www.jorakayeasy.com
โทรศัพท์ 02-720-1000
CALL CENTER +66 2 720 1112

คำแนะนำการชาร์จ / Charging Instruction

- ไฟแสดงสถานะเป็นสีแดง หมายถึง “กำลังชาร์จ” ไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว หมายถึง “ชาร์จเต็มแล้ว”
When using the Type-C USB charging port, the charging indicator shows red means “charging”, shows green means “full charge”.
- กรุณาชาร์จไฟก่อนใช้งานครั้งแรก โดยใช้เวลาชาร์จไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง
Please charge the screwdriver fully and the charging time is no more than 2.5 hours before when the screwdriver the first time.
 - กรุณาชาร์จไฟอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
Please charge the screwdriver at least once a month to maintain a good performance.
 - ควรใช้สายชาร์จที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้นในการชาร์จ
Only charge the screwdriver by using the provided charging cable.

คำแนะนำด้านความปลอดภัย / Safety Warm Tip

คำเตือน กรุณาอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัย ข้อมูลจำเพาะ รูปภาพ และข้อกำหนดที่ให้มาอย่างครบถ้วน
Warning Please read all the provided safety warm tips, specifications, pictures and provision.

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า / Electrical Safety

- กรุณาชาร์จไฟด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์อื่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงขณะชาร์จ
Please charge the screwdriver by using the provided charging accessories, don't use others, to reduce the risk when charging.
- ห้ามวางไขควงไฟฟ้าไว้กลางแจ้งหรือในที่เปียกชื้น
Please don't put the screwdriver exposed under the sun or in wet situations.
- หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวางไขควงไฟฟ้าในที่เปียกชื้น กรุณาสวมปลอกซิลิโคนเพื่อลดความเสี่ยง
If you can't avoid putting the screwdriver in wet situations, please wear the silicone sleeves to reduce risk.
- หากใช้งานไขควงไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีไฟฟ้าสถิต ให้ติดตั้งแหวนป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อช่วยลดการเกิดแม่เหล็กที่หัวไขควง และลดอุบัติเหตุขณะใช้งาน
If using the electric screwdriver in an electrostatic environment, install an electrostatic ring to demagnetize the driver bits to reduce operation accidents.


ความปลอดภัยส่วนบุคคล / Personal Safety

- ไขควงมีความเสี่ยงเล็กน้อย กรุณาเก็บให้พ้นมือเด็ก และหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
The screwdriver poses a minor risk. Please keep it out of reach of children and avoid contact to reduce potential hazards.
- ห้ามใส่ไขควงไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋าคือ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
Do not place the electric screwdriver in a shirt pocket or handbag to avoid accidental operation, which may cause injury.
- ขณะใช้งานไขควงไฟฟ้า ระดับการถือไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไป เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องมือได้ แม้มือแรงภายนอกกระทำ
When using an electric screwdriver, the holding position should not be too high or too low to ensure proper control of the tool, even when external force is applied.


ข้อควรระวังในการใช้งาน / Using Precaution

- ขณะใช้ไขควงไฟฟ้าในการถอดสกรู กรุณาใช้โหมดแมนนวลในการคลายสกรู เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสกรูและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
When using the electric screwdriver to remove screws, please use the manual mode to loosen the screws to avoid destroying screws and other parts at screws.
- หากผลิตภัณฑ์ตกลงไปในน้ำหรือมีน้ำกระเด็นเข้าเครื่อง กรุณาหยุดใช้งานทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจร
If the product falls into the water or splashes into the machine, please stop using it to avoid short circuit.
- ขณะบำรุงรักษาไขควงไฟฟ้า กรุณาตรวจสอบความสั่นไหวของการหมุนหัวไขควง และตรวจสอบว่าส่วนอื่นเสียหายหรือไม่ หากพบความเสียหาย กรุณาซ่อมแซมก่อนใช้งาน เพราะการใช้ไขควงที่เสียอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
When maintain the electric screwdriver, please check the smoothness of the screwdriver head rotation, whether other parts are damaged, etc. If there are some damages, please repair it before using. Using the damaged electric screwdriver may cause accident.
- หากมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับตัวยึดหรือสายไฟที่ซ่อนอยู่ ควรจับไขควงไฟฟ้าบริเวณที่เป็นฉนวน
When the fastener or hidden wire operation may be touched, the electric screwdriver should be held by holding surface of insulator.
- ห้ามถอดประกอบผลิตภัณฑ์นี้
Don't disassemble this product.
- กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน
Please follow instructions.


รายละเอียดชิ้นส่วน / Part Description

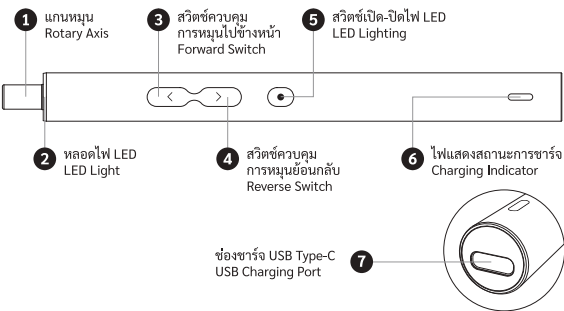


01 ติดตั้งดอกสว่าน (หรือหัวไขควง) Install the bit.

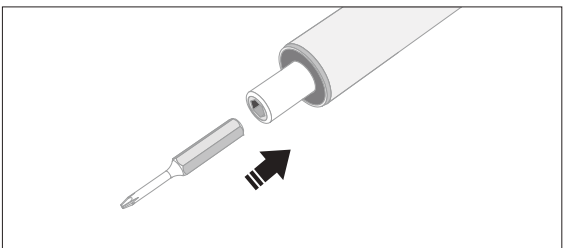


02 กดหมายเลข 3 แล้วขันสกรูให้แน่น Press 3, tighten the screws.

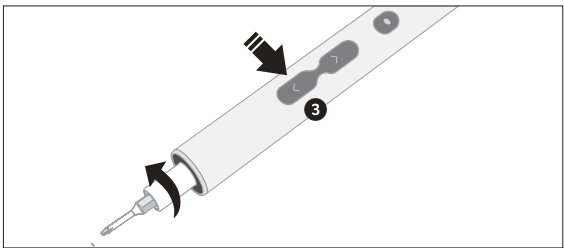

03 กดปุ่ม 4 แล้วคลายสกรูออก Press 4, loosen the screws.

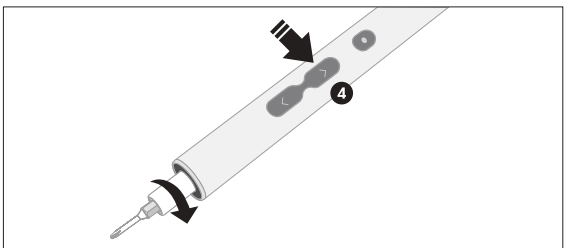

04 กดปุ่ม 5 เพื่อเปิดไฟ กดอีกครั้งเพื่อปิดไฟ Press 5, turn on the light. Press again, turn off the light.

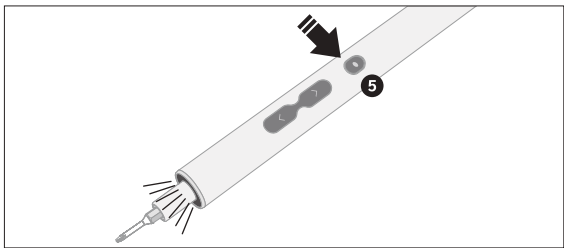

05 ช่องชาร์จ USB Type-C ที่ปลายไขควง There is a Type-C USB charging port at the end of the screwdriver.

