

JORAKAY
Easy

SMART
SCREW SET

จอร์เอี อีซี่ ไชควไฟฟ้าอเนกประสงค์

ข้อมูลสินค้า / Product Specification

- แรงบิดสูงสุด : 4 นิวตันเมตร
Maximum Torque : 4 Nm
- ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด : 200 รอบต่อนาที
No-load Speed : 200 prm
- แรงดันไฟฟ้าเข้า : 3.6 โวลต์
Input Voltage : 3.6 V
- ความจุแบตเตอรี่ : 1300 มิลลิแอมป์
Battery Capacity: 1300 mAh
- ประเภทแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ลิเทียม
Battery Type : Li Battery
- เวลาในการชาร์จ : 2-3 ชั่วโมง
Charging Time : 2-3 hours
- พอร์ตชาร์จ : USB-C
Charging Port : USB-C



คู่มือใช้งาน
อย่างง่าย
EASY
GUIDE

บริษัท เค เอชเอส จำกัด
เลขที่ 10 ถนนกรุงเทพพลาซ่า แขวงจันทบุรี
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
K CERA CO., LTD. (Head Office)
10 KrungthepKreetha Road, ThapChang,
SaphanSung, Bangkok 10250
www.jorakayeasy.com
โทรศัพท์ 02-720-1000
CALL CENTER +66 2 720 1112



รหัสสินค้า :
KEHSM-00001

คำแนะนำการชาร์จ / Charging Instruction

- การชาร์จด้วยพอร์ต Type-C USB แบบสากล ไฟแสดงสถานะขณะชาร์จจะเป็นสีแดง;
เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีเขียว
Charging with Type-C USB universal charging interface, product charging display light is red;
The fully charged indicator lights green.
- ก่อนใช้งานไขควงเป็นครั้งแรก กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม โดยเวลาชาร์จไม่ควรเกิน 2.5 ชั่วโมง
Before using the screwdriver for the first time, please fully charge the battery. The charging time should not exceed 2.5 hours.
 - เพื่อรักษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ กรุณาชาร์จไขควงไฟฟ้าอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้ง
In order to maintain good performance of the product, please charge the electric screwdriver at least once a month. Only use the provided cable for charging.
 - ใช้สายชาร์จที่ให้มาเท่านั้นในการชาร์จ
Only use the provided cable for charging.

คำแนะนำด้านความปลอดภัย / Safety Warm Tip

คำเตือน กรุณาอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลจำเพาะ รูปภาพ และข้อกำหนดที่นำมาอย่างคร่าวๆ
Warning Please read all the provided safety warm tips, specifications, pictures and provision.

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า / Electrical Safety

- กรุณาใช้ชุดอุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาเท่านั้นในการชาร์จไขควง อย่าใช้อุปกรณ์อื่น เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ขณะชาร์จ
Please charge the screwdriver by using the provided charging accessories, don't use others,
to reduce the risk when charging.
- ห้ามวางไขควงไฟฟ้าไว้กลางแจ้งหรือในที่เปียกชื้น
Please don't put the screwdriver exposed under the sun or in wet situations.
- หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะวางไขควงในสภาพเปียกชื้น กรุณาสวมปลอกซิลิโคนเพื่อลดความเสี่ยง
If you can't avoid putting the screwdriver in a wet situation, please wear the silicone sleeves to
reduce risk.
- หากใช้งานไขควงไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีไฟฟ้าสถิต ให้ติดตั้งแหวนป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อลดการเกิด
แม่เหล็กในดอกไขควง และลดอุบัติเหตุในการใช้งาน
If using the electric screwdriver in an electrostatic environment, install an electrostatic ring to
demagnetize the driver bits to reduce operation accidents.


ความปลอดภัยส่วนบุคคล / Personal Safety

- ไขควงมีความเสี่ยงเล็กน้อย กรุณาเก็บให้พ้นมือเด็ก และหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น
The screwdriver poses a minor risk. Please keep it out of reach of children and avoid contact to
reduce potential hazards.
- ห้ามใส่ไขควงไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋าถือ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้
เกิดการบาดเจ็บ
Do not place the electric screwdriver in a shirt pocket or handbag to avoid accidental operation,
which may cause injury.
- ขณะใช้งานไขควงไฟฟ้า ระดับการถือไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไป เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องมือได้ แม้มี
แรงภายนอกกระทำ
When using an electric screwdriver, the holding position should not be too high or too low to
ensure proper control of the tool, even when external force is applied.


ข้อควรระวังในการใช้งาน / Using Precaution

- ขณะใช้ไขควงไฟฟ้าในการถอดสกรู กรุณาใช้โหมดแมนนวลในการคลายสกรู เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสกรู
หรือชิ้นส่วนอื่น
When using the electric screwdriver to remove screws, please use the manual mode to loosen
the screws avoid destroy screws and other parts at screws.
- หากผลิตภัณฑ์ตกลงไปในน้ำหรือมีน้ำกระเด็นเข้าเครื่อง กรุณาหยุดใช้งานทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจร
If the product falls into the water or splashes into the machine, please stop using it to avoid
short circuit.
- ขณะบำรุงรักษาไขควงไฟฟ้า กรุณาตรวจสอบความสั่นไหวของการหมุนหัวไขควง และตรวจสอบว่าชิ้นส่วนอื่น
เสียหายหรือไม่ หากพบความเสียหาย กรุณาซ่อมแซมก่อนใช้งาน เพราะการใช้ไขควงที่เสียอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุ
When maintain the electric screwdriver, please check the smoothness of the screwdriver head
rotation, whether other parts are damaged, etc. If there are some damages, please repair it before
using. Using the damaged electric screwdriver may cause accident.
- หากมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับตัวยึดหรือสายไฟที่ซ่อนอยู่ ควรจับไขควงไฟฟ้าบริเวณที่เป็นฉนวน
When the fastener or hidden wire operation may be touched, the electric screwdriver should be
held by holding surface of insulator.
- ห้ามถอดประกอบผลิตภัณฑ์นี้
Don't disassemble this product.
- กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน
Please follow instructions.


กล่องบรรจุ ภายในประกอบด้วย / Package Contents Includes

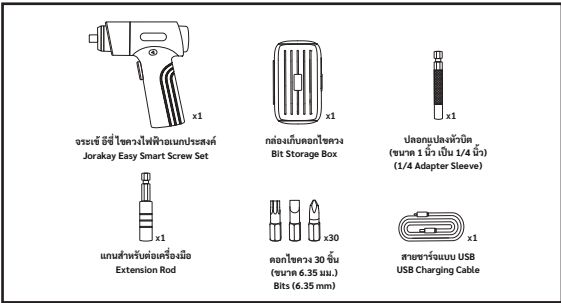


รายละเอียดชิ้นส่วน / Part Description

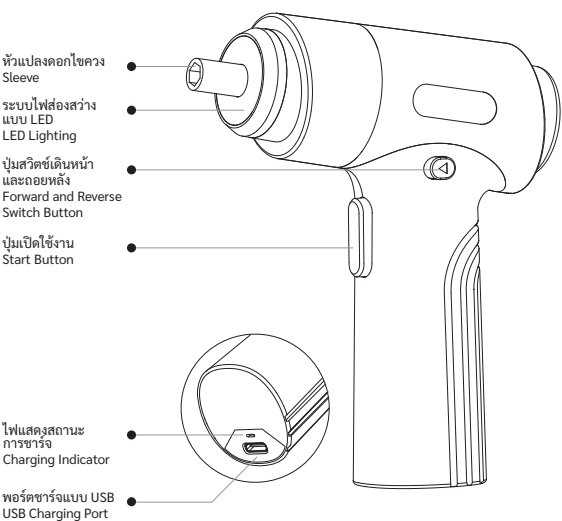


01 การติดตั้งดอกไขควง
Installation of the bit head.

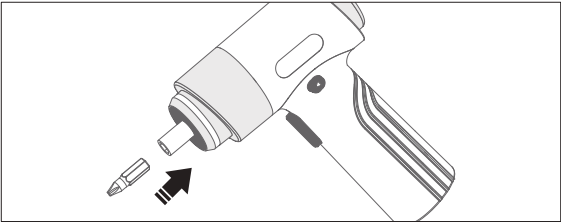


02 ปรับหมายเลข 1 และกดหมายเลข 2 เพื่อคลายสกรูออก
Adjust number 1 and press number 2 to loosen
the screw.

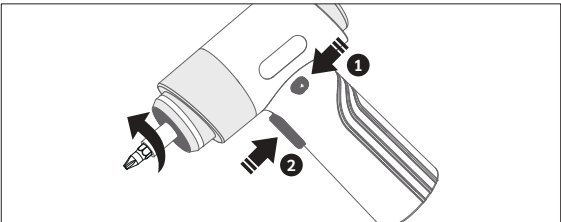

03 ปรับหมายเลข 3 และกดหมายเลข 2 เพื่อขันสกรูให้แน่น
Adjust 3 and press 2 to tighten the screw.

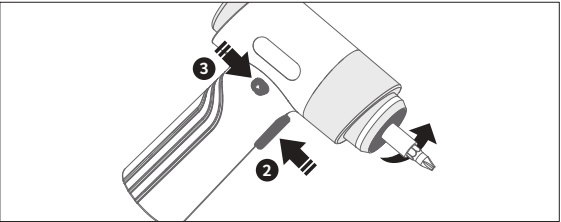

04 กดหมายเลข 2 เพื่อเปิดไฟอัตโนมัติ; ปลดหมายเลข 2
ไฟจะดับโดยอัตโนมัติ
Press 2, can automatically open the light; Release 2,
then automatically turn off the light.

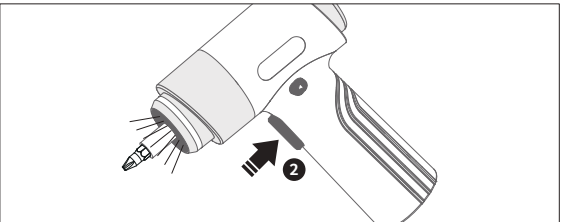

05 ช่องชาร์จของไขควงเป็นแบบ Type-C ซึ่งสามารถใช้งาน
ร่วมกับวิธีการชาร์จ USB ทั่วไปได้
The screwdriver charging port is Type-C, compatible
with common USB charging methods.

